


ANLEITUNG

zur Bearbeitung von Troldekt® -Platten


TISCHKREISSÄGE

Platzieren Sie die Akustikplatte mit der Rückseite nach unten. Denken Sie an eine Sicherheitsabschirmung und ein System zum Absaugen des Sägestaubs.

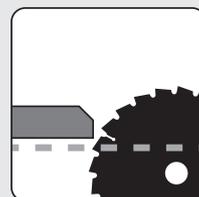


KREISSÄGE / TAUCHSÄGE MIT FÜHRUNGSSCHIENE

Platzieren Sie die Akustikplatte mit der Rückseite nach unten und stützen Sie das freie Ende der Platte ab. Verwenden Sie eine Führungsschiene, um eine gerade Kante zu erreichen, und verwenden Sie eine feinzahnige Klinge zum Sägen. Denken Sie an eine Sicherheitsabschirmung und ein System zum Absaugen des Sägestaubs.

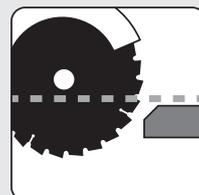


STICHSÄGE

Sägen Sie die Akustikplatte von der Rückseite aus, und sorgen Sie für eine feste Unterlage, um die Platte abzustützen.

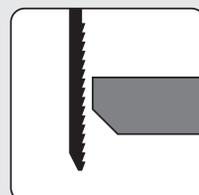


OBERFRÄSER

Platzieren Sie die Akustikplatte mit der Rückseite nach unten. Verwenden Sie eine Führungsschiene, um die Kanten der Platte abzufasen.

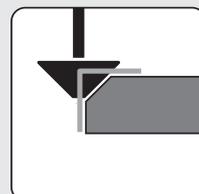


LOCHSÄGE

Platzieren Sie die Akustikplatte mit der Rückseite nach unten. Bohren Sie vor und sorgen Sie dafür, dass die Lochsäge in gleichmäßigem Kontakt mit der Platte ist. Üben Sie beim Bohren nicht zu viel Druck aus und sorgen Sie für regelmäßige Pausen.

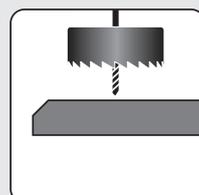

HANDSÄGE

Platzieren Sie die Akustikplatte mit der Rückseite nach unten, und sorgen Sie für eine feste Unterlage, um die Platte abzustützen.

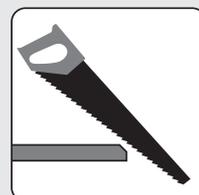

ABSCHLUSS AN DER WAND

Schneiden Sie die Akustikplatte evtl. leicht schräg (Abb. 1), um Unregelmäßigkeiten in der Wand oder schiefe Wände besser auszugleichen. Verwenden Sie ein Brett oder ähnliches, um die Platte an der Wand an ihren Platz zu drücken. (Abb. 2)

