

# MONTAGEANLEITUNG

Troldtekt® Licht – Wave

Montage in Troldtekt®-Akustikdecken auf T35-Schienensystem


## LÄNGSLAUFEND, EINZEL- ODER DOPPELREFLEKTOR




600 oder 1.200 mm  
Klares oder mattes Glas

## MONTAGESCHNITT LÄNGSLAUFENDER LEUCHTEN

### Einzelparabol

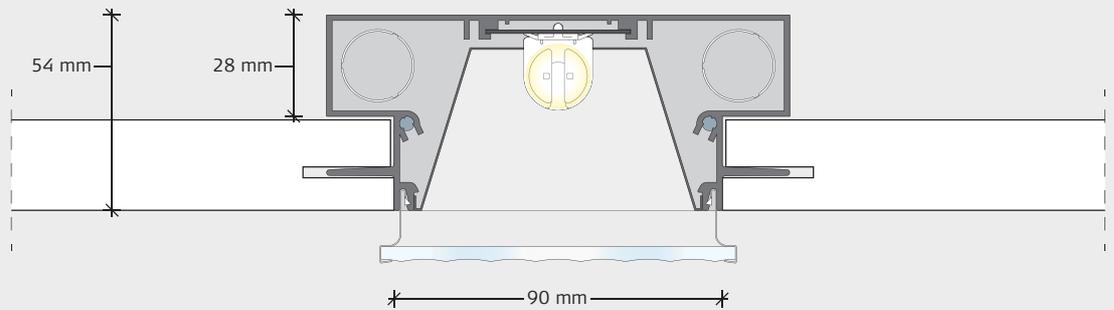

### Doppelparabol

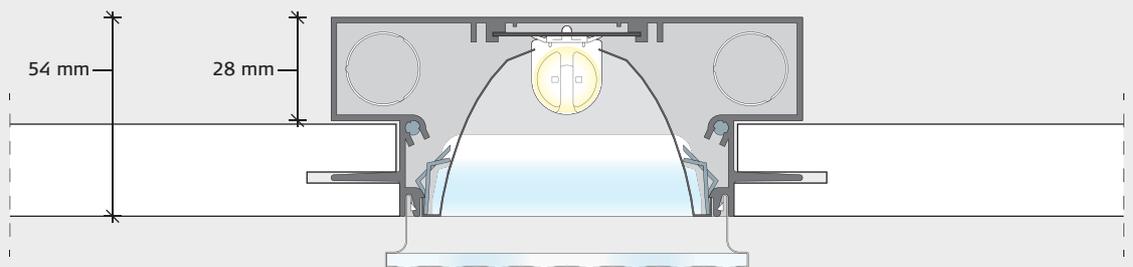

## KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie, ob folgende Komponenten bei Empfang vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie unverzüglich bei erkennbaren Fehlern und Mängeln an den Armaturen. Wenn die Armaturen in der Decke montiert sind, können Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler und Mängel nicht mehr berücksichtigt werden.

## KOMPONENTEN

### Einzelparabol



<b>Glas</b>	Klares Glas
	Mattes Glas

### Doppelparabol



<b>Glas</b>	Klares Glas




<b>Reflektor</b>	Aluminiumreflektor, weiß
	Aluminiumreflektor, eloxiert



<b>Reflektor</b>	Aluminiumreflektor, Doppelparabol



<b>Armaturengehäuse</b>	Extrudiertes Aluminium, 600×90 mm
	Extrudiertes Aluminium, 1200×90 mm

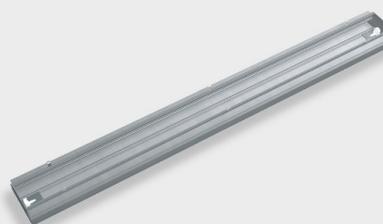

<b>Armaturengehäuse</b>	Extrudiertes Aluminium, 600×90 mm
	Extrudiertes Aluminium, 1200×90 mm



<b>Leuchtstoffröhre</b>	Kompakt, T5 14/24W
	Kompakt, T5 28/54W



<b>Leuchtstoffröhre</b>	Kompakt, T5 14/24W
	Kompakt, T5 28/54W

## MONTAGE


### T35-Schienensystem und längslaufende Leuchten



**1:** Das Schienensystem montieren.  
Gehen Sie nach der Montageanleitung für Trolldtekt-Akustikplatten in einem sichtbaren T35-Schienensystem vor.



**2:** Die längslaufende Armatur ersetzt die T-Schiene.

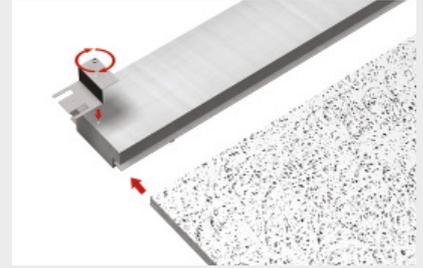


**3:** Den Z-Beschlag montieren und den Flansch über die Trolldtekt-Platte schieben.




**4:** Den Z-Beschlag an der T-Schiene festheften.




**5:** Die Trolldtekt-Platten in das Schienensystem legen.

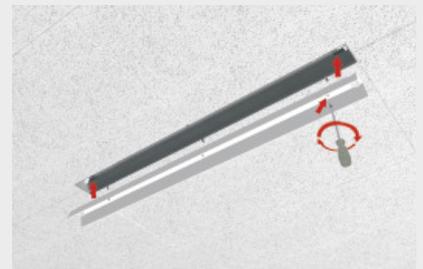

**6:** Den Reflektor montieren.  
**Bitte beachten:** Bei Doppelparabol muss die Leuchtstoffröhre vor dem Reflektor eingesetzt werden.

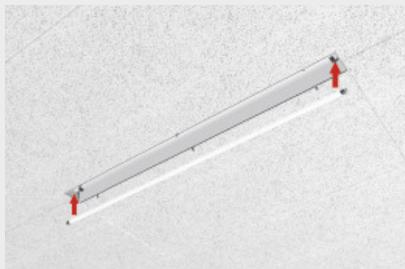

**7:** Die Leuchtstoffröhre einsetzen.

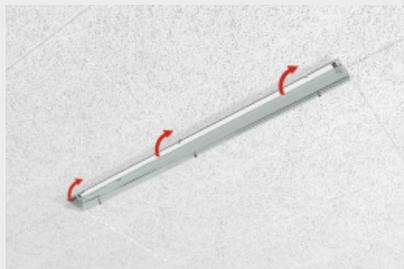

**8:** Das Glas festklicken, sodass es von den Clips gehalten wird.



**9:** Längslaufende Leuchte, montiert in einer Trolldtekt-Decke.

## DESIGN

Wave wurde von CUBO Arkitekter A/S entworfen. Charakteristisch für die Serie ist das wellenförmige Glas, das ein reizvolles Design und eine optimale Lichtstreuung bietet, ohne zu blenden.



## KENNZEICHNUNG

**CE-Kennzeichnung:** Alle Leuchten mit einer Spannung von mehr als 50 V müssen für den Verkauf in EU-Ländern CE-gekennzeichnet sein. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das einzelne Produkt den allgemeinen Sicherheitsanforderungen in den einschlägigen Richtlinien zur CE-Kennzeichnung entspricht.



**F-Zeichen:** Die Armatur kann direkt auf einer gewöhnlichen brennbaren Unterlage montiert werden.



**Klasse 1:** Alle Leuchten der Troldtekt-Licht-Serie sind Klasse 1. Klasse-1-Leuchten brauchen nicht gekennzeichnet zu werden.



**IP23:** Die IP-Kennzeichnung gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser in die Leuchte an.

## PFLEGE

**Reinigung:** Glas- und Acrylteile, Armaturen und Reflektor können mit einer milden Spülmittellösung von max. 60 °C gereinigt werden. Mit einem weichen Lappen abtrocknen.

**Bitte beachten:** Vor dem Reinigen mit Wasser den Strom ausschalten!

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Scheuer- oder Lösungsmittel enthalten, da die Oberfläche dabei Schaden nehmen kann. Nicht hart bürsten oder scheuern.

## WEITERE INFORMATIONEN

Etwas Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Unter [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) können Sie immer die neueste Fassung dieser Montageanleitung herunterladen. Hier finden Sie auch alle unsere anderen Montageanleitungen für Troldtekt.