

MONTAGEANLEITUNG

Troldtekt® Licht – Wave

Montage in Troldtekt®-Akustikdecken auf Holzlattung


LÄNGSLAUFEND, EINZEL- ODER DOPPELREFLEKTOR




600 oder 1.200 mm
Klares oder mattes Glas

MONTAGESCHNITT LÄNGSLAUFENDER LEUCHTEN

Einzelparabol

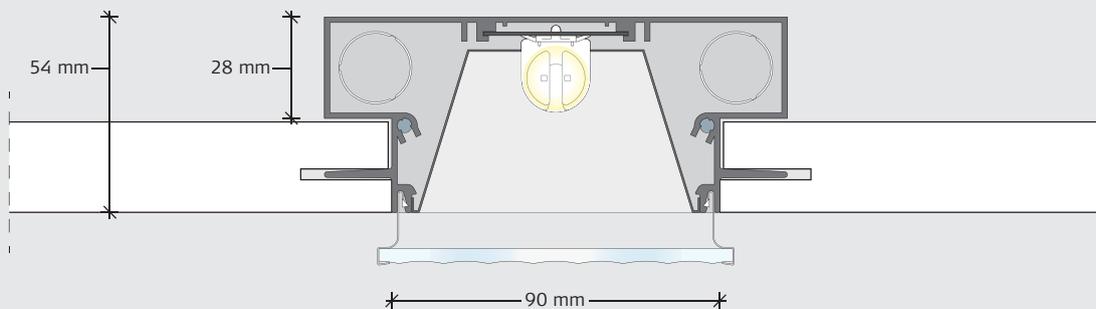

Doppelparabol

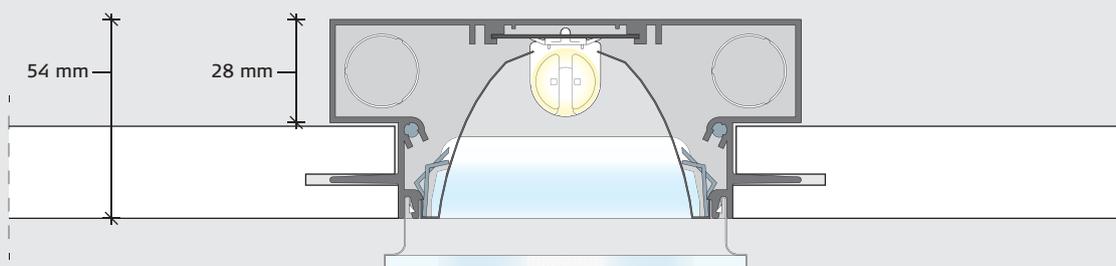

KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie, ob folgende Komponenten bei Empfang vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie unverzüglich bei erkennbaren Fehlern und Mängeln an den Armaturen. Wenn die Armaturen in der Decke montiert sind, können Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler und Mängel nicht mehr berücksichtigt werden.

KOMPONENTEN

Einzelparabol



Glas	Klares Glas
	Mattes Glas

Doppelparabol



Glas	Klares Glas



Reflektor	Aluminiumreflektor, weiß
	Aluminiumreflektor, eloxiert



Reflektor	Aluminiumreflektor, Doppelparabol



Armaturengehäuse	Extrudiertes Aluminium, 600×90 mm
	Extrudiertes Aluminium, 1200×90 mm



Armaturengehäuse	Extrudiertes Aluminium, 600×90 mm
	Extrudiertes Aluminium, 1200×90 mm




Leuchtstoffröhre	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W



Leuchtstoffröhre	Kompakt, T5 14/24 W
	Kompakt, T5 28/54 W

MONTAGE


Holzlatzung (28 x 95 mm) und längslaufende Leuchten

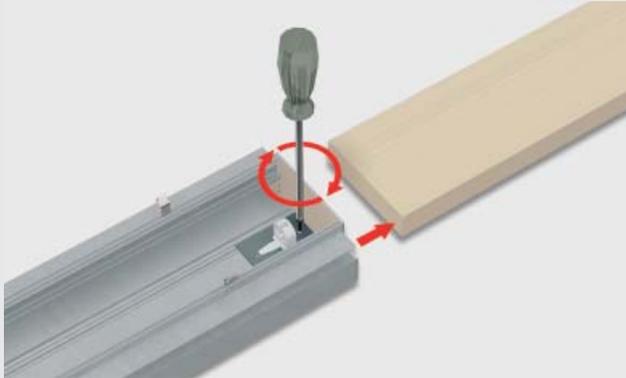

1: Die Armatur an beiden Enden an der Unterlage befestigen.



2: Die Trolldtekt-Platten werden mit einer Aussparung in der Stoßfuge für die Leuchte geliefert. Die Trolldtekt-Platte an den Armaturenflansch montieren.

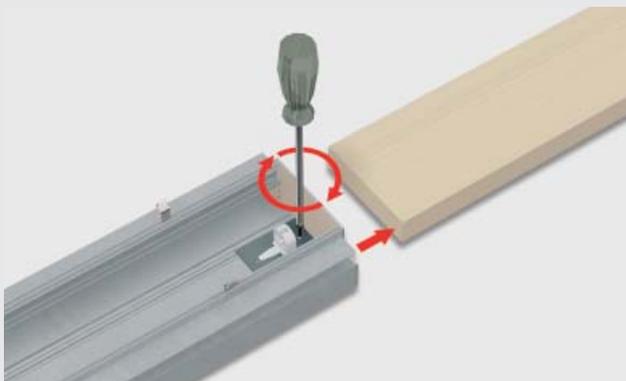

3: Den Reflektor montieren.


Achtung: Bei Doppelparabol muss die Leuchtstoffröhre vor dem Parabol eingesetzt werden.



4: Die Leuchtstoffröhre einsetzen.



5: Das Glas festklicken, sodass es von den Clips gehalten wird.

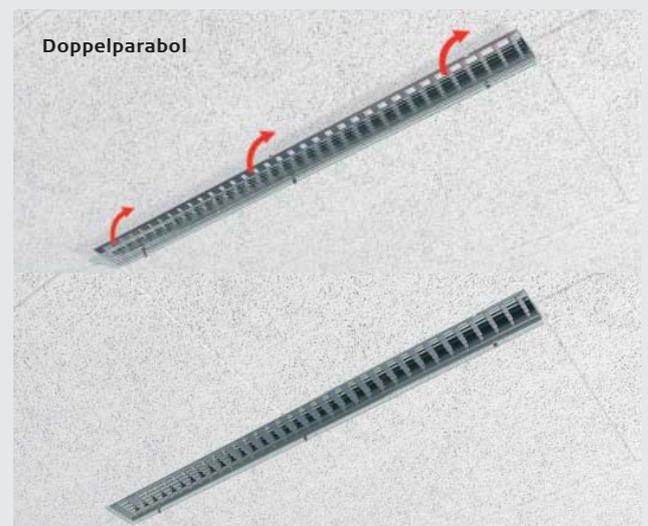

6: Längslaufende Leuchte, montiert in einer Trolldtekt-Decke.

DESIGN

Wave wurde von CUBO Arkitekter A/S entworfen. Charakteristisch für die Serie ist das wellenförmige Glas, das ein reizvolles Design und eine optimale Lichtstreuung bietet, ohne zu blenden.



KENNZEICHNUNG

CE-Kennzeichnung: Alle Leuchten mit einer Spannung von mehr als 50 V müssen für den Verkauf in EU-Ländern CE-gekennzeichnet sein. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das einzelne Produkt den allgemeinen Sicherheitsanforderungen in den einschlägigen Richtlinien zur CE-Kennzeichnung entspricht.



F-Zeichen: Die Armatur kann direkt auf einer gewöhnlichen brennbaren Unterlage montiert werden.



Klasse 1: Alle Leuchten der Troldtekt-Licht-Serie sind Klasse 1. Klasse-1-Leuchten brauchen nicht gekennzeichnet zu werden.



IP23: Die IP-Kennzeichnung gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser in die Leuchte an.

PFLEGE

Reinigung: Glas- und Acrylteile, Armaturen und Reflektor können mit einer milden Spülmittellösung von max. 60 °C gereinigt werden. Mit einem weichen Lappen abtrocknen.

Bitte beachten: Vor dem Reinigen mit Wasser den Strom ausschalten!

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Scheuer- oder Lösungsmittel enthalten, da die Oberfläche dabei Schaden nehmen kann. Nicht hart bürsten oder scheuern.

WEITERE INFORMATIONEN

Etwas Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Unter www.troldtekt.dk können Sie immer die neueste Fassung dieser Montageanleitung herunterladen. Hier finden Sie auch alle unsere anderen Montageanleitungen für Troldtekt.