


MONTAGEANLEITUNG

für freihängende Troldtekt® Baffeln

TROLDTEKT® BAFFELN

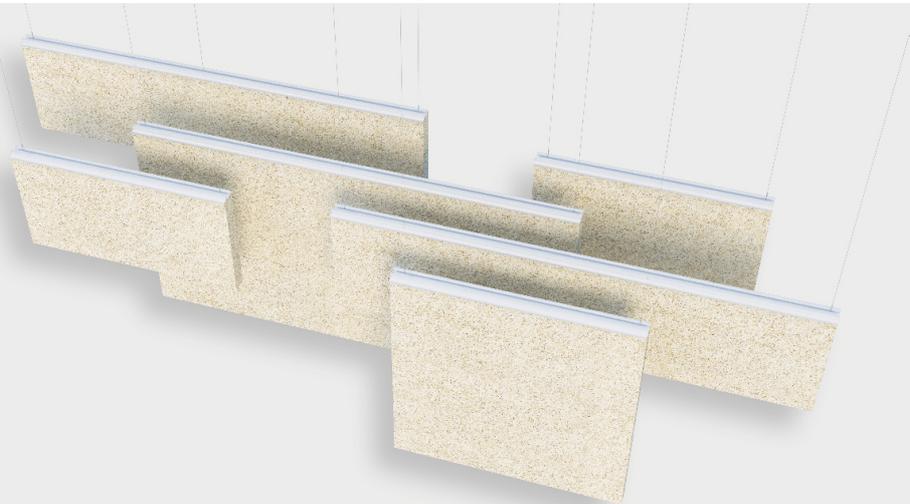


KONTROLLE BEI EMPFANG


Kontrollieren Sie bei Empfang der Ware, dass folgende Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie bei erkennbaren Fehlern und Mängeln unverzüglich. Wenn die Baffeln montiert sind, können Mängelrügen nicht mehr berücksichtigt werden. Lesen

Sie auch die Anleitungen für Aufbewahrung und Akklimatisierung sowie für Wartung und Pflege von Troldtekt Akustik. Sie können unter www.troldtekt.de heruntergeladen werden.





QUERSCHNITT

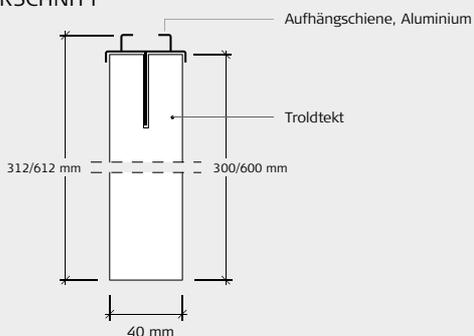

ISOMETRIE

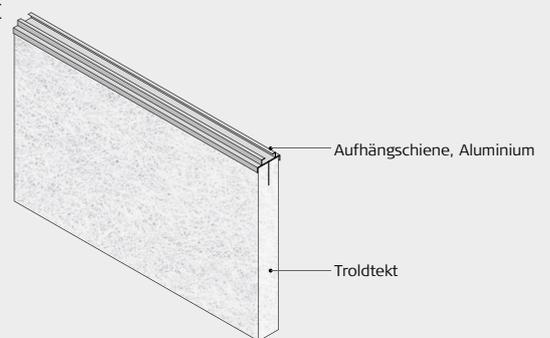


FORMATE

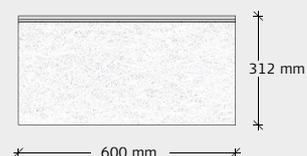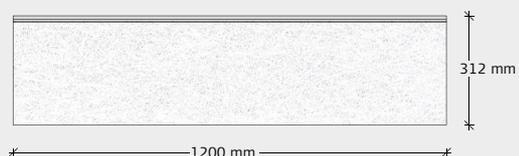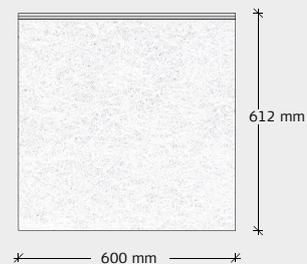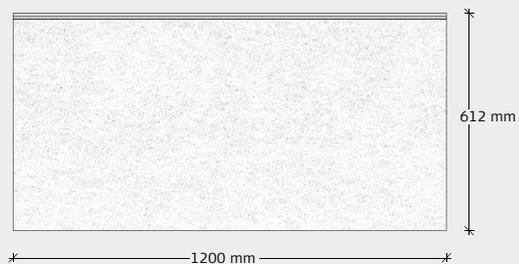


MONTAGE VON TROLDTEKT® BAFFELN

1: Schieben Sie an jedem Ende des Aluminiumprofils einen Klemmschuh mit Drahtseil ein.
Bitte beachten: Für die Montage von Baffeln mit einer Länge von 1800 mm oder mehr benötigen Sie mindestens 3 Drahtseile.

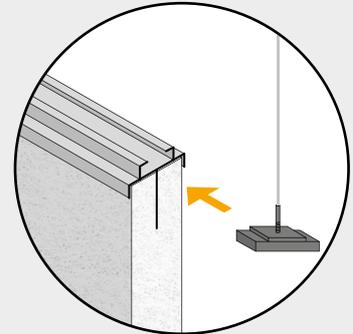



2: Fixieren Sie die Drahtseile in der Aluminiumschiene, indem Sie die Klemmschuhe in der Schiene drehen.
Mindestabstand von der Kante: 80 mm.

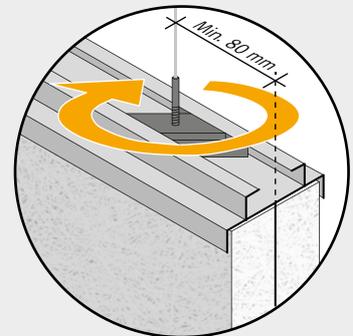

3: Wenn Klemmschuhe und Drahtseile fest in der Schiene sitzen, kann die Baffel aufgehängt werden.



KOMPONENTEN

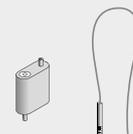

Warenbezeichnung	Troldtekt® Baffel-Element	Klemmschuh	Drahtseile m/Bolzen
Größe/Länge (mm)	300 X 600/1200, 600 X 600/1200 mm	2 Stck. pro Baffel	2 Stck. pro Baffel