


# MONTAGEANLEITUNG

für abgehängte, sichtbare T35-Schienensysteme

Diese Anleitung gilt für die Montage eines sichtbaren T35-Schienensystems.  
Montageanleitungen für alle Troldtekt-Typen® können Sie von [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) herunterladen.

## MONTAGE AUF ABGEHÄNGTEM, SICHTBAREM T35-SCHIENENSYSTEM

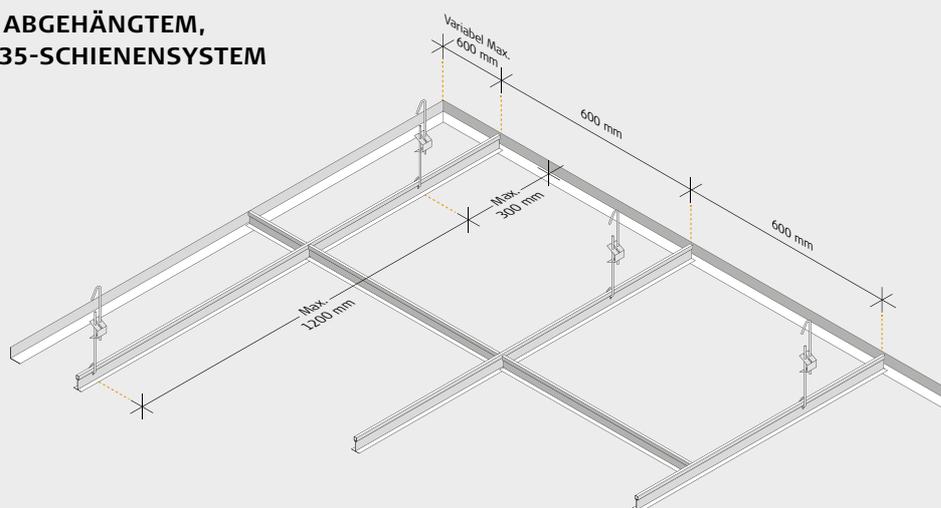









## MONTAGE

1. Die Stufenrandwinkel (mit der 8 mm hohen Seite des Profils in vertikaler Position) oder die Winkelprofile max. alle 300 mm sorgfältig an der Wand befestigen. Darüber hinaus weitere 50 mm vom Profilenende bei Verbindungen, Stößen und Abschlüssen befestigen. (Siehe Abb. A und B). Die Haupttragschienen parallel alle 600 mm mit einem Schnellabhänger-Abstand von max. 1200 mm und max. 300 mm von der querlaufenden Wand zum ersten Schnellabhänger abhängen. Die Haupttragschienen und Querprofile müssen auf den Winkelprofilen oder den Stufenwinkelprofilen aufliegen (siehe Abb. C und D).
2. Die Schnellabhänger sorgfältig an der Rohdecke befestigen. Um das Einlegen der Troldtekt-Platten zu erleichtern, müssen die Haken an den einstellbaren

Schnellabhängern in dieselbe Richtung zeigen (siehe Abb. E), und die Abhängung sollte min. 200 mm betragen. Außerdem muss zu dahinter liegenden Installationen, Kabelführungen u. Ä. der Abstand min. 200 mm betragen, wo sich die Troldtekt-Platten demontieren lassen müssen. Geringe Zusatzlasten, wie z.B. leichte Lampen sind durch zusätzliche Abhänger abzufangen. Schwere Zusatzlasten sind grundsätzlich nach den statischen Vorgaben der entsprechenden Herstellerfirma der Unterkonstruktion abzufangen! Die Haupttragschienen an der Wand kürzen, damit die ausgestanzten Löcher im Verhältnis zur Platzierung der Querprofile von der Wand her richtig sitzen. Die verschiedenen Profile lassen sich am leichtesten mit einer Metallsäge oder einem

Profilkutter kürzen. Verbinden Sie die Haupttragschienen, indem Sie die Enden zusammenstecken, sodass sie arretiert sind. (Siehe Abb. F und G).

3. Platzieren Sie die Querprofile zwischen den Haupttragschienen, indem Sie die Konnektoren der Querprofile in die Löcher der Hauptprofile stecken, die alle 150 mm vorhanden sind. (Siehe Abb. H). Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten in die Profile.
4. **ANMERKUNG:** Wir raten von einem Verlegemuster im Verband ab. Die Trag- und Querschienen sollten zueinander ein Kreuz bilden.

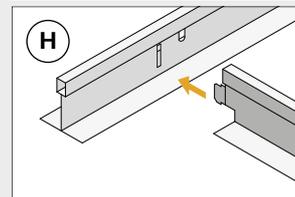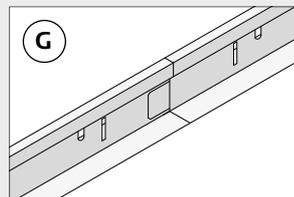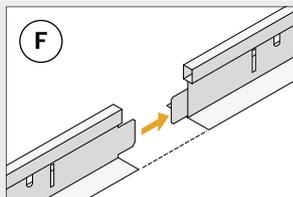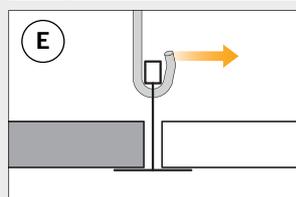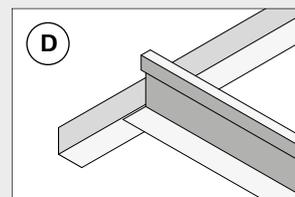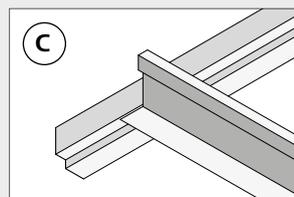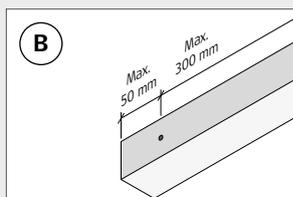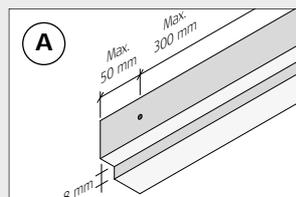

## KOMPONENTEN



<b>Warenbezeichnung</b>	<b>Winkelprofil, V-30 – 30×30 mm</b>	<b>Querprofil, T-35 – 35×38 mm</b>	<b>Haupttragschiene, T-35 - 35x38mm</b>
<b>Größe/Länge (mm)</b>	3000	600	3600
<b>Anzahl pro Paket</b>	30 Stück	40 Stück	12 Stück
<b>Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca.</b>	Nach Abmessung	600×600mm : 2,8 Stück	1,7 lfd. M



<b>Warenbezeichnung</b>	<b>Stufenrandwinkel, W-8 – 17+14 / 8+17 mm</b>	<b>Schnellabhänger, einstellbare</b>
<b>Größe/Länge (mm)</b>	3000	175-275 / 200-360 / 320-600 / 540-1000 / 1035-2000
<b>Anzahl pro Paket</b>	25 Stück	100 Stück
<b>Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca.</b>	Nach Abmessung	1,4 Stück