


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus,
monteret i synlige T35-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige T35-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem på www.troldtekt.dk.


KANTTEGNINGER

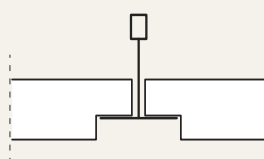


K0-FS: Med fals
til synlig T-skinne

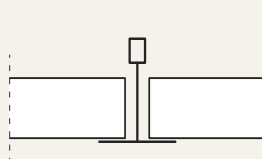


K0-S: Retkantet
til synlig T-skinne

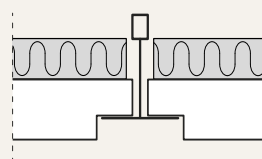


K0-FS:
Troldtekt akustik Plus

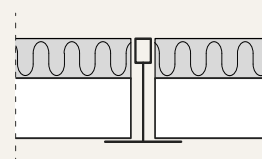

K0-S:
Troldtekt akustik Plus

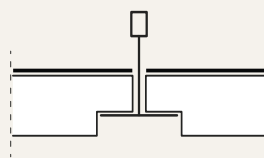

K0-FS:
Troldtekt Plus 25 & 35

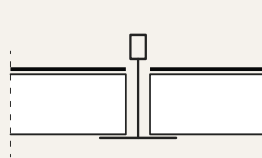

K0-S:
Troldtekt Plus 25 & 35


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Bemærk: Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk.

Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bag på pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION - MONTERING

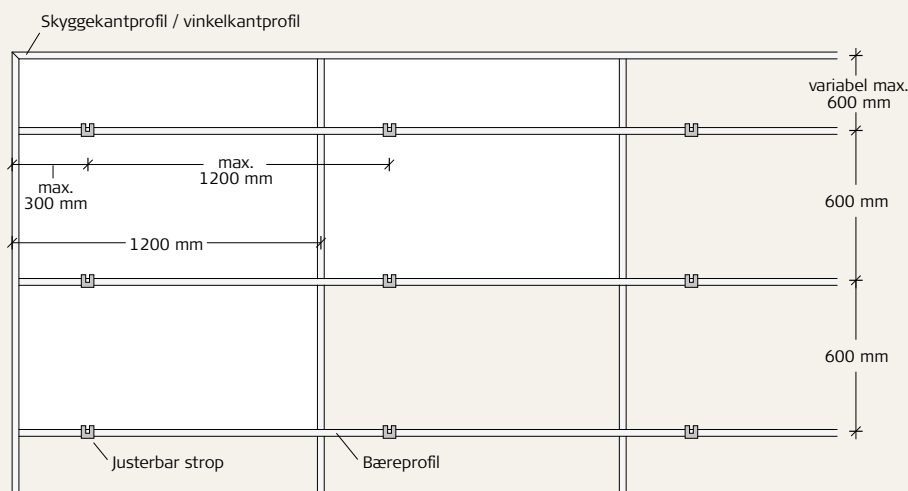

Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.
Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument.
Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.
Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

MAJ 2025 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk