

# MONTAGEANLEITUNG

für Trolldtekt® Wall Deco/V-Line mit Schrauben montiert

Diese Anleitung gilt für die Montage von Trolldtekt® Wall Deco/V-Line Platten, die mit Schrauben auf Holzlatten montiert werden. Sie können Montageanleitungen für alle Trolldtekt-Produkte auf [www.trolldtekt.de](http://www.trolldtekt.de) herunterladen.

## KONTROLLE BEI DER ANNAHME

Überprüfen Sie bei der Annahme, dass die enthaltenen Komponenten (siehe Übersicht oben auf Seite 2) vollständig und unbeschädigt sind. Sollte der Verpackungsinhalt doch einen Mangel aufweisen, reklamieren Sie diesen unverzüglich. Sobald die Platten montiert

sind können Beanstandungen nicht mehr akzeptiert werden. Lesen Sie auch die Anleitungen für Aufbewahrung und Akklimatisierung sowie für Wartung und Pflege von Trolldtekt Akustik. Sie können unter [www.trolldtekt.de](http://www.trolldtekt.de) heruntergeladen werden.

## INHALT



Trolldtekt Wall Deco/V-Line ist in 3 Farben erhältlich. Ein Set enthält zwei Platten sowie die dazugehörigen Schrauben in derselben Farbe.

Die Farbe finden Sie auf der Seite des Kartons:


WEISS 101

GRAU 208

SCHWARZ 207

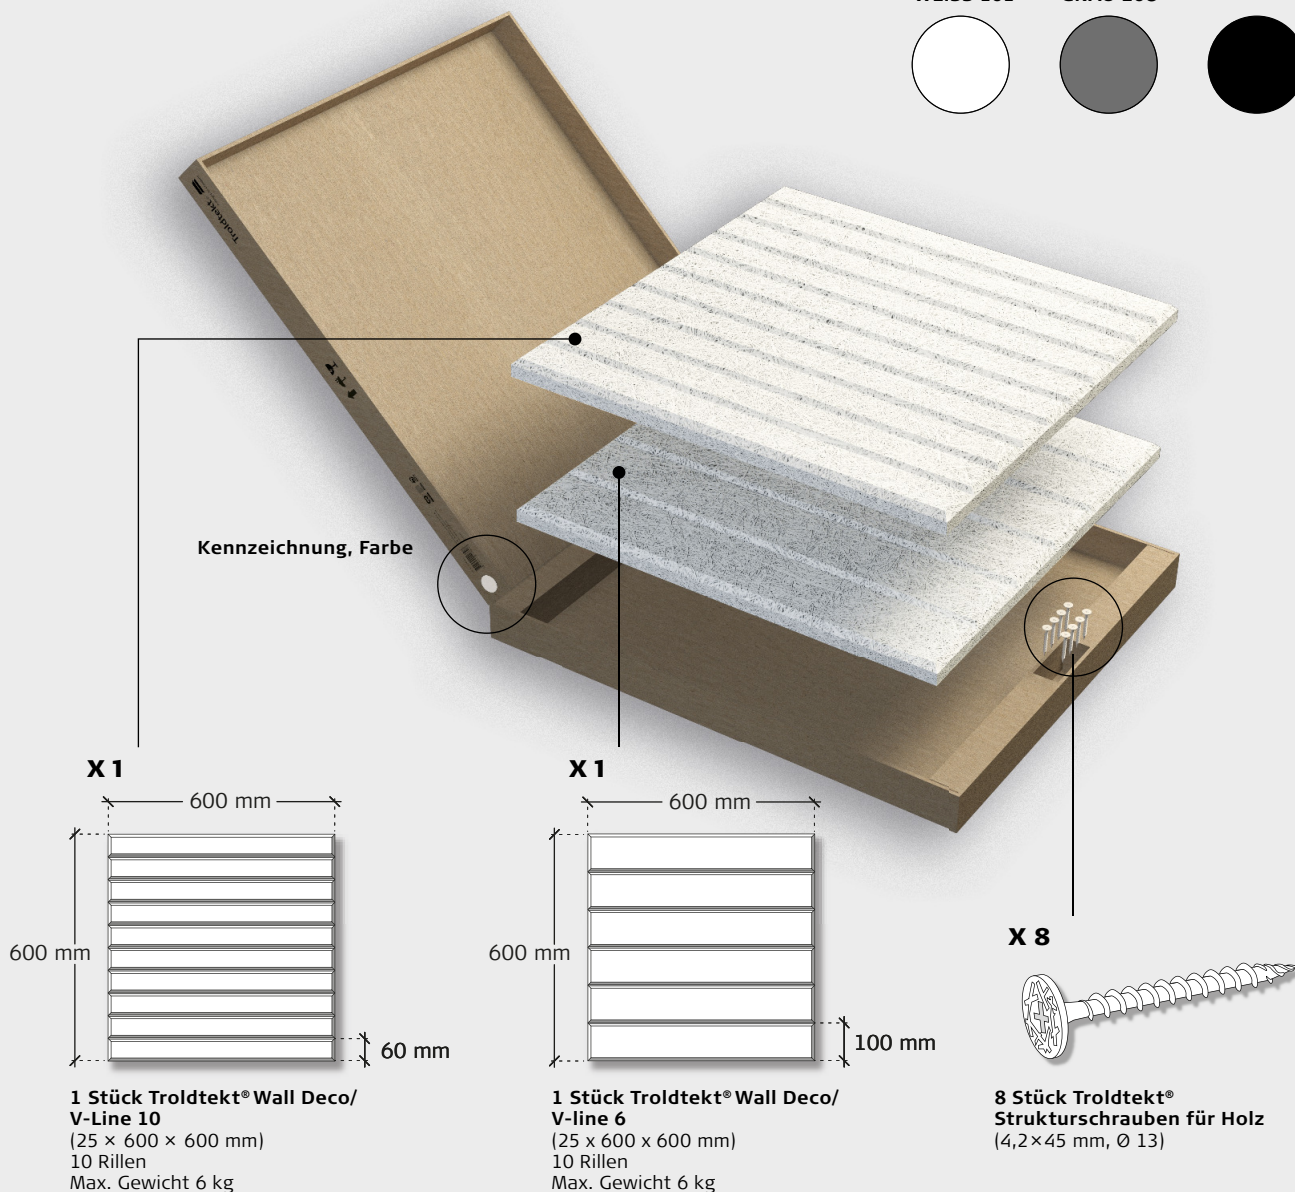


X 1

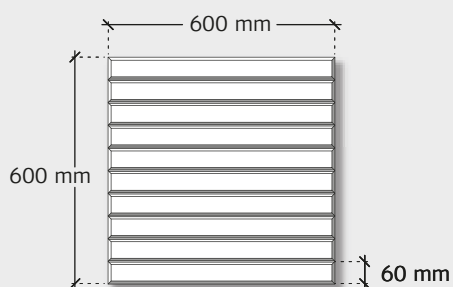


**1 Stück Trolldtekt® Wall Deco/  
V-Line 10**  
(25 x 600 x 600 mm)  
10 Rillen  
Max. Gewicht 6 kg

X 1

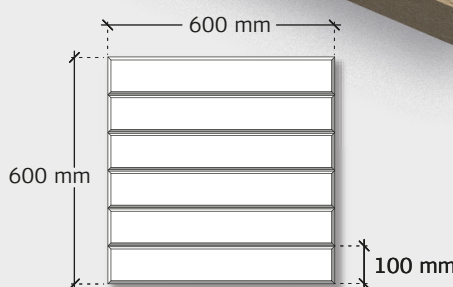


**1 Stück Trolldtekt® Wall Deco/  
V-line 6**  
(25 x 600 x 600 mm)  
10 Rillen  
Max. Gewicht 6 kg

X 8

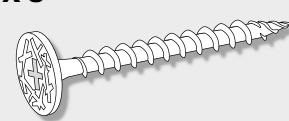

**8 Stück Trolldtekt®  
Strukturschrauben für Holz**  
(4,2 x 45 mm, Ø 13)


## KANTENANSICHT

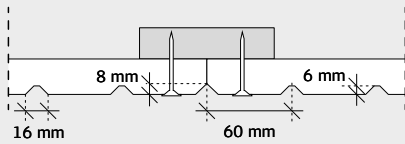

### QUERSCHNITT

Troldtekt® Wall Deco/V-Line 10  
60 mm Abstand zwischen Rillen


Sowohl Wall Deco/V-Line 6 als auch V-Line 10 haben gefräste Rillen an der Oberseite der Platten.

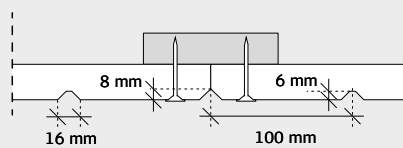

### QUERSCHNITT

Troldtekt® Wall Deco/V-Line 6  
100 mm Abstand zwischen Rillen

Die Kanten sind auf allen vier Seiten gleich, so dass sie bei der Montage zusammenpassen:

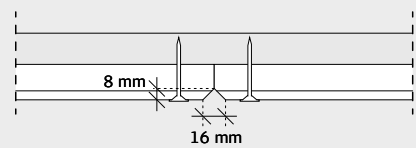

### LÄNGSSCHNITT

Troldtekt® Wall Deco/ V-Line 6 und V-Line 10  
100 mm Abstand zwischen Rillen

## PLATZIERUNG DER SCHRAUBEN

Achten Sie darauf, die mitgelieferten Troldtekt-Schrauben nicht zu weit einzudrehen, da die Schraube sonst eine Vertiefung in die Platte drücken könnte. Schrauben Sie die Schrauben in die Flächen der Platte (Abb. 1) und nicht in die Rillen der Platte (Abb. 2).

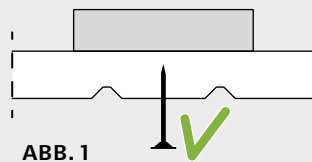


ABB. 1

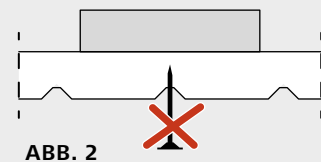



ABB. 2

## MONTAGE DER HOLZLATTEN

Die Holzlatten auf einer festen Unterlage montieren. Troldtekt Wall Deco lässt sich auf vielfältige Weise montieren und kombinieren. Die folgenden Abbildungen (A, B und C) zeigen Beispiele für den Aufbau einer Wall Deco Fläche (insgesamt 2 oder 6 Platten) auf Holzlatten.

### A: SENKRECHTE HOLZLATTEN BIS ZUR KANTE

In den gezeigten Beispielen wurde Wall Deco auf senkrechten Holzlatten montiert, die 10 mm von den vertikalen Kanten der Platte entfernt sind. Sie können die sichtbare Seite der Latten vor der Montage schwarz (Abb. 3) oder in einer anderen Farbe, die zur Farbe der Platten passt (Abb. 4), streichen.

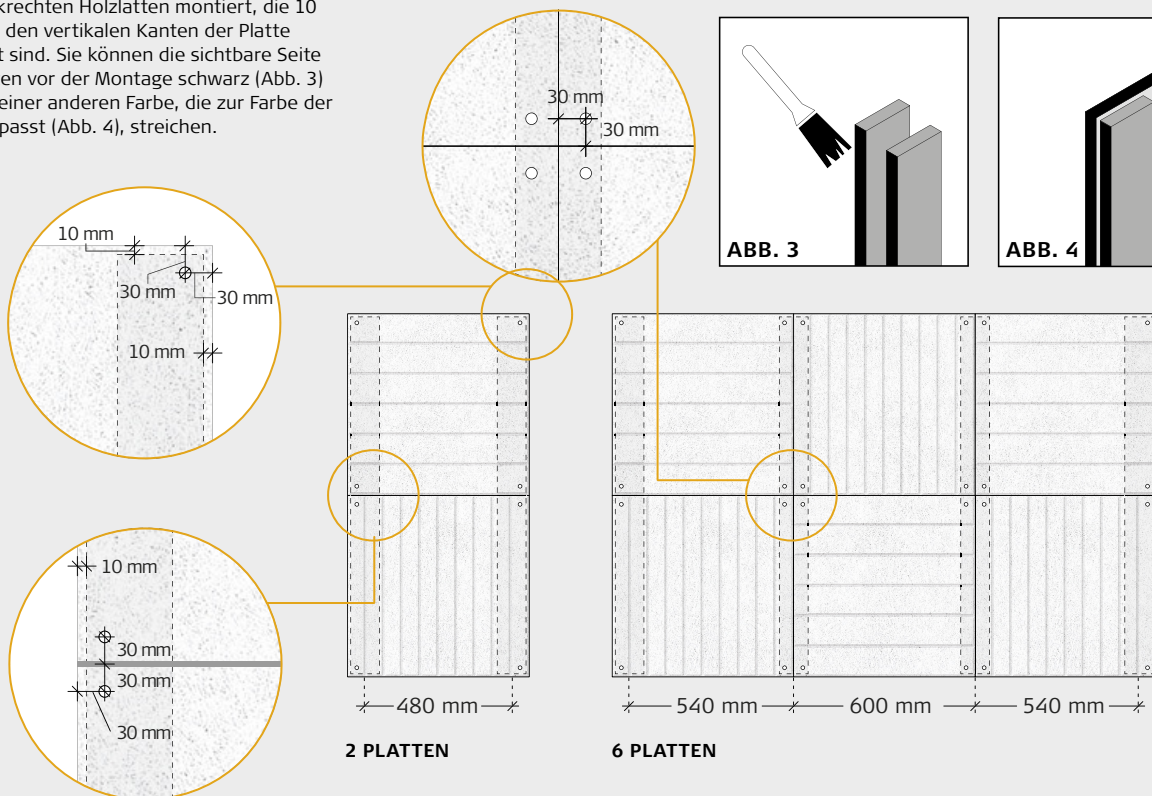



2 PLATTEN

6 PLATTEN

**B: WAAGERECHTE,  
ZURÜCKSPRINGENDE HOLZLATTEN**



Die Enden der waagerechten Holzlatten haben einen 100 mm Abstand von den Plattenkanten (Abb. 5), so dass sie von den

Seiten nicht sichtbar ist, was Wall Deco einen schwebenden Ausdruck verleiht.

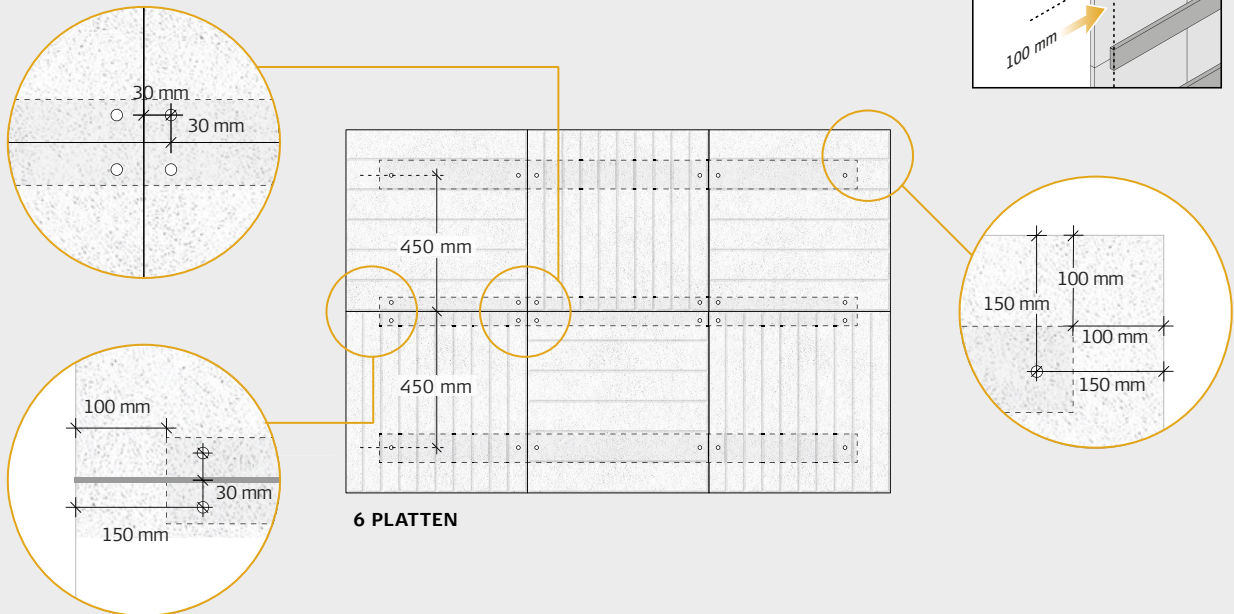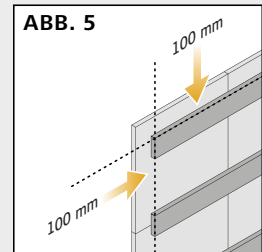

**C: SENKRECHTE,  
ZURÜCKSPRINGENDE HOLZLATTEN**

Wie in Beispiel B beträgt der Abstand der Enden der Holzlatten 100 mm von den Plattenkanten (Abb. 6), diese sind lediglich senkrecht ausgerichtet.

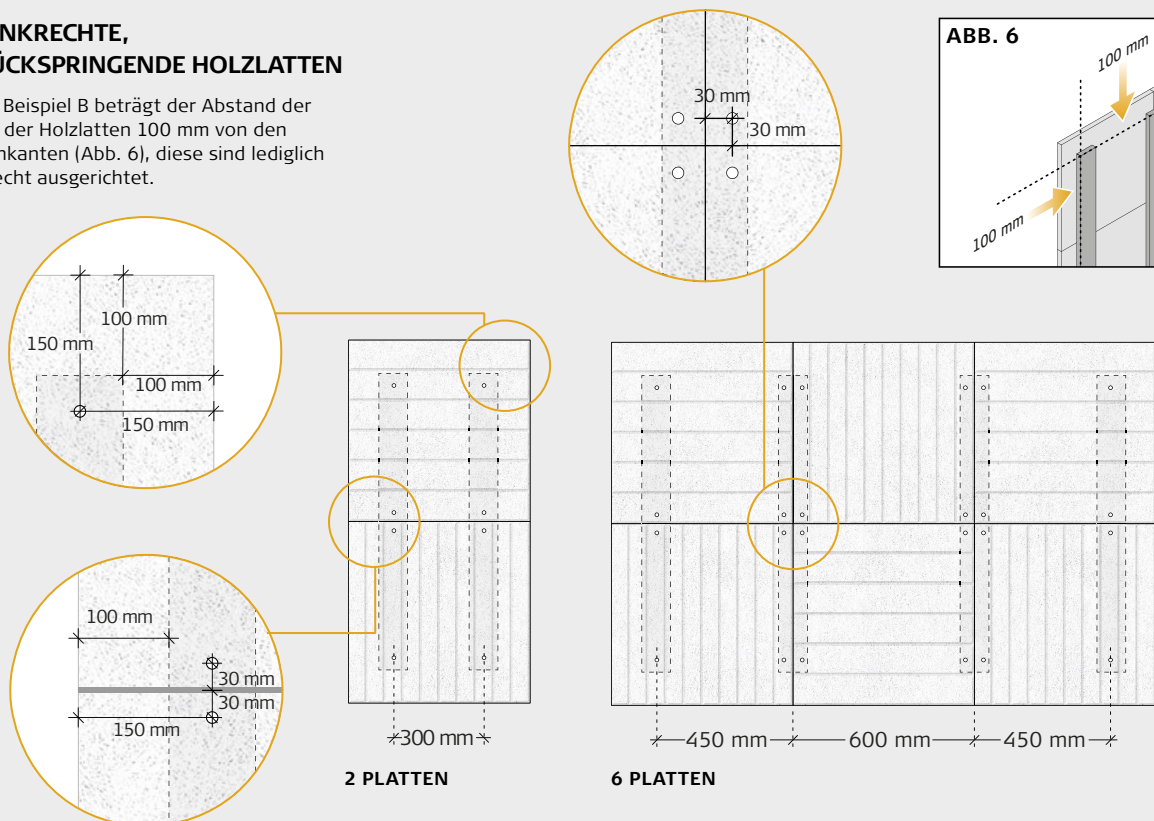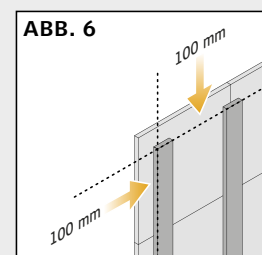

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF VON TROLDTEKT® WALL DECO/V-LINE

Troldtekt besteht aus dem Naturmaterial Holz sowie aus Zement, der aus dänischem Naturkalk hergestellt wird. Deshalb empfehlen wir immer, Troldtekt Platten vor der Montage zu akklimatisieren. Wir empfehlen Ihnen Folgendes zu lesen:



### **Anleitung für Empfang, Lagerung und Akklimatisierung vor der Montage von Troldtekt® Platten**


Wenn Sie die Platten zuschneiden oder bearbeiten möchten, lesen Sie bitte die



### **Anleitung für das Bearbeiten von Troldtekt® Platten**

Während des Transports und beim Zuschneiden können sich lose Späne in den Platten ablagern. Wir empfehlen daher, die Platten nach der Montage leicht mit einer weichen Bürstendüse abzusaugen.

Wenn Sie die Platten reparieren oder lackieren möchten, lesen Sie bitte die

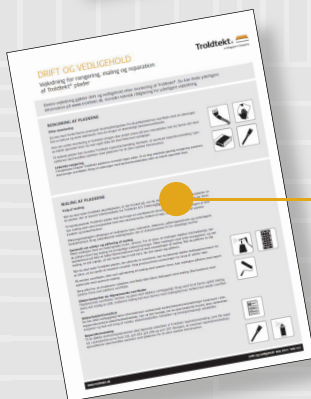

### **Anleitung zum Reinigen, Streichen und Reparieren von Troldtekt® Platten**

Alle drei Anleitungen können von [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) heruntergeladen werden.