



für Troldekt® Ventilation zur Montage in verdeckten T35-Schienen in einem demontierbaren Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt®-Ventilationsplatten in verdeckten T35-Schienen in einem demontierbaren, abgehängten Deckensystem. Montageanleitungen für alle Troldekt® T35-Schienensysteme können Sie von www.troldekt.de herunterladen.

PRINZIP FÜR TROLDTEKT® VENTILATION

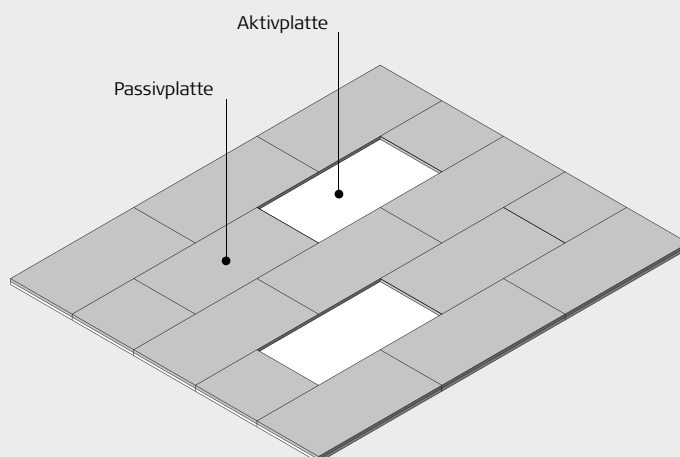


KANTENANSICHT AKTIVPLATTEN

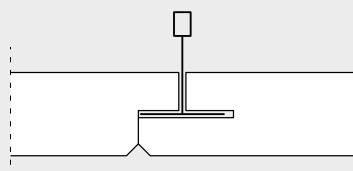

K5-FN: Stufenfalz und Längskante genutet, Fase 5 mm

KANTENANSICHT PASSIVPLATTEN

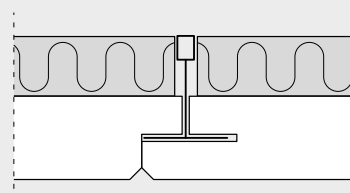

K5-FN: Stufenfalz und Längskante genutet, Fase 5 mm


MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldekt-Platten mit der Nutung in Montagerichtung auf, so dass die letzte Reihe Platten lose in der Schiene zur Wand hin liegt.

Montieren Sie die Abstandhalter mit einem maximalen Abstand von 1350 mm zueinander, wobei der erste Abstandhalter maximal 300 mm von der Wand entfernt sein sollte. Dies für die folgenden Platten wiederholen. Montieren Sie die Abstandhalter über den Rücken an den abgehängten Tragschienen.

Bitte beachten: Die Abbildung unten zeigt die Troldekt-Platten, die im Halbverband montiert sind. Weitere Montageprinzipien finden Sie in der Montageanleitung für abgehängte, verdeckte T35-Schienensysteme. *Kontaktieren Sie den technischen Support bei der Montage von Platten im Modul 600 X 600.*


ABBILDUNG – MONTAGE

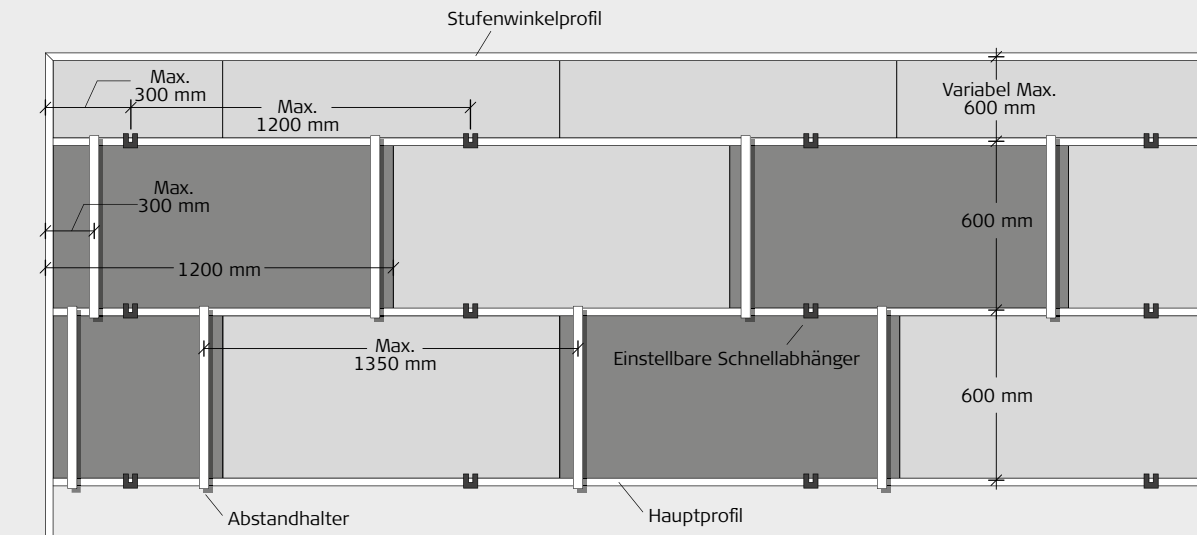

SIGNATUREN



Nicht demontierbar
Platte



Demontierbar
Platte

KOMPONENTEN

Warenbezeichnung	Versiegelungspaste
Menge	2,5 Liter pro Eimer