


Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt® Tilt Line mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem. Wenn Sie Troldekt® auf einer Holzlattung montieren, müssen die Latten mindestens 60 x 30 mm stark sein. Sie können Montageanleitungen für das Troldekt®-C60-Schienensystem und für Holzlattungen von [www.troldekt.de](http://www.troldekt.de) herunterladen.

### KANTENANSICHT (AUFHÄNGUNGSUNABHÄNGIG)

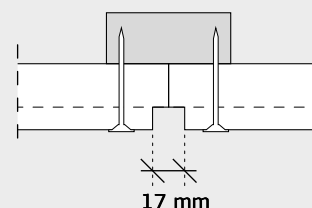

### MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT BITTE DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCHLESEN!)

**1:** Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das schönste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Platten im Verband montieren.

**2:** Die Platten mit Troldekt-Schrauben in einem Abstand von 25/20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt. 25 mm bei Holzlattung,

20 mm bei C60-Stahlschienen. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann. Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**).

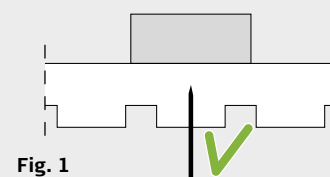


Fig. 1


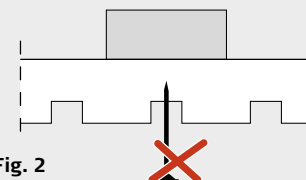


Fig. 2


### ABBILDUNG - MONTAGE

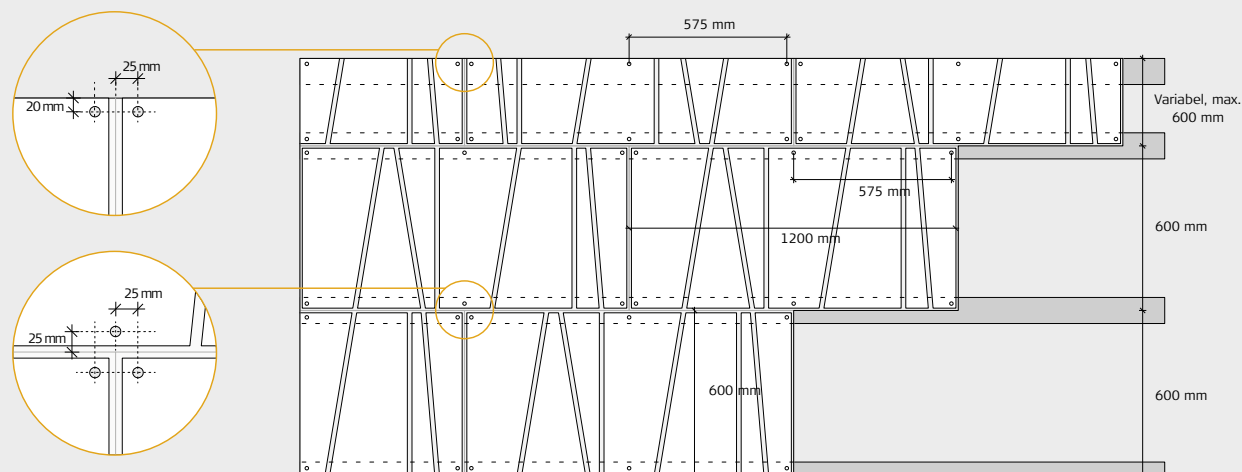

## DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse (Feuchtigkeitssperre) eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h. zwischen Lattung und Sparrenfuß. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

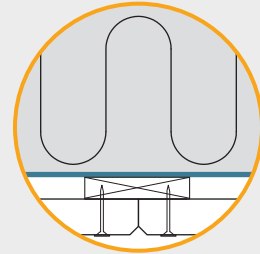

## TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubenmaß (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
35	1200	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt-Strukturschraube  
für Holz und Stahl, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-Strukturschraube  
für Stahl, PH 2

4,2x50 mm

