


MONTAGEANLEITUNG

für Troldekt® V-line 2way, Montage mit Schrauben


Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt® V-line 2way mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem. Wenn Sie Troldekt® auf einer Holzlattung montieren, müssen die Latten mindestens 60 x 30 mm stark sein. Sie können Montageanleitungen für das Troldekt®-C60-Schienensystem von www.troldekt.de herunterladen.

KANTENANSICHT (AUFHÄNGUNGSUNABHÄNGIG)


QUERSCHNITT V-line 2way 10

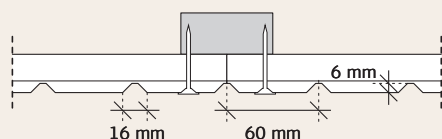


QUERSCHNITT V-line 2way blank

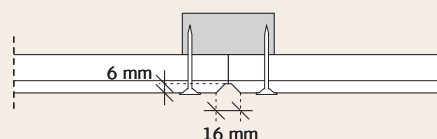

QUERSCHNITT V-line 2way 6

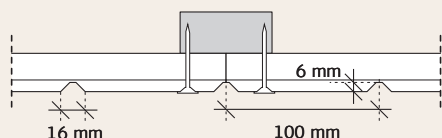

LÄNGSSCHNITT V-line 2way 10, 6 und blank

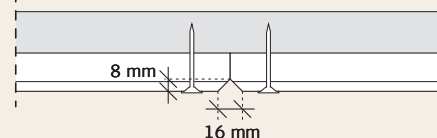

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT BITTE DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCHLESEN!)

1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. V-line 2way ist mit Nuten so wohl an den kurzen als auch langen Kanten der Platten gefertigt. Wenn Sie die quer verlaufenden Nuten betonen möchten, sollten die Platten nicht im Verband montiert werden
2: Die Platten mit Troldekt-Schrauben in

einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann. Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**).


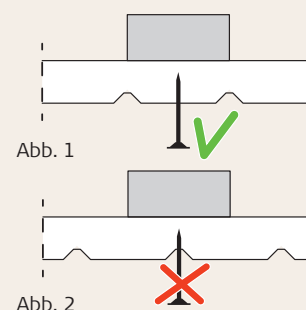



ABBILDUNG – MONTAGE

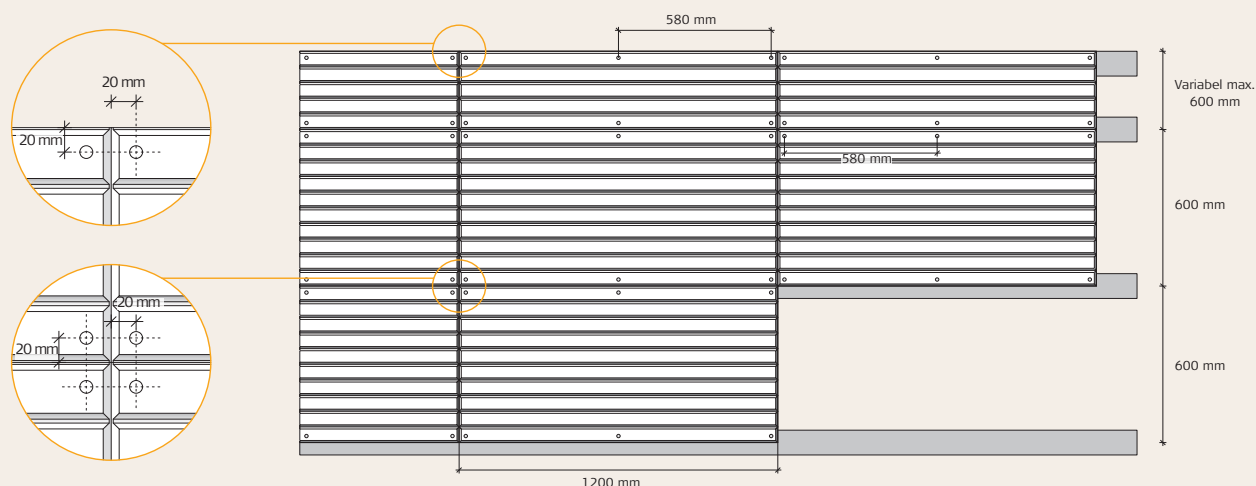

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse (Feuchtigkeitssperre) eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h. zwischen Lattung und Sparrenfuß. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.


Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

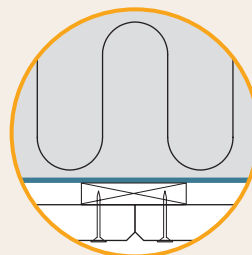


TROLDTEKT® V-LINE 2WAY VARIANTEN



Troldekt® V-line 2way 10

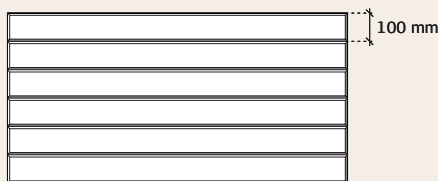


Troldekt® V-line 2way 6



Troldekt® V-line 2way blank

TROLDTEKT® V-LINE BLANK

V-line 2way blank ist ohne Nuten, aber mit der gleichen Kantenbearbeitung wie V-line 2way 6 und V-line 2way 10. Die Platte kann beispielsweise als Anpassung (1) oder zur Montage von Beleuchtung etc. (2) verwendet werden.

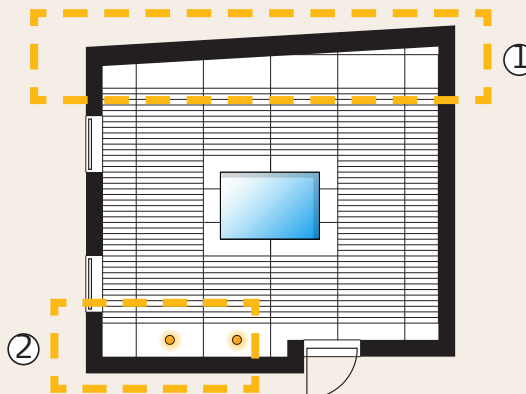


TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubenmaß (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
25	1200	4,2 x 45 / 4,2 x 50 mm	6	600

Troldekt-Strukturschraube für Holz und Stahl, PH 2
4,2 x 45 mm



Troldekt-Strukturschraube für Stahl, PH 2
4,2 x 50 mm

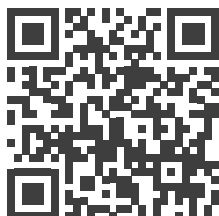

Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

JANUAR 2026 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D - 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldekt.com
www.troldekt.de

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk