

LAGERUNG

Vor der Montage von Troldtekt®

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Troldtekt® Akustikplatten vor der Montage lagern sollten. Weitere Informationen finden Sie auf www.troldtekt.de.

PLATTEN BEI ANNAHME PRÜFEN

Kontrollieren Sie der Annahme der Lieferung, ob die Anzahl der Platten korrekt ist und dass die Platten keine erkennbaren Fehler und Mängel aufweisen. Wenn die Platten fehlerhaft sind, müssen Sie sofort eine Reklamation einreichen.


Troldtekt akzeptiert keine Reklamationen bei sichtbaren Fehlern und Mängeln, nachdem die Platten montiert wurden.

SORGEN SIE FÜR DIE RICHTIGE LAGERUNG

Wir empfehlen Ihnen, Troldtekt Akustikplatten in Innenräumen zu lagern. Es ist wichtig, dass Sie eine eventuelle Verpackung entfernen, da sich sonst unter der Verpackung Kondenswasser bilden kann – und das macht die Platten feucht.

Außerdem ist es wichtig, dass die Troldtekt Platten nicht durch Fenster dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind und dass Sie sie nicht ungleichmäßig trocknen, wie etwa mit einem Heizgebläse.

Wir raten davon ab, die Platten im Freien zu lagern, da die Witterungsbedingungen die Platten beeinträchtigen können. Wenn eine Lagerung im Freien dennoch erforderlich ist, sollten Sie die Platten mit einer Plane oder Ähnlichem schützen, damit sie nicht Regen oder anderen Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Platten nur so kurz wie möglich im Freien gelagert werden.

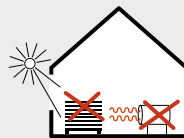

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER HOLZBAULEICHTPLATTEN

Troldtekt Holzbauleichtplatten bestehen aus Zement und Holz, einem Naturmaterial. Daher „arbeiten“ die Platten, um die gleiche Temperatur und Feuchtigkeit wie ihre Umgebung zu erreichen – genau wie etwa Holzböden.

Wenn Sie feuchte Troldtekt Platten verlegen, laufen Sie Gefahr, dass sich die Platten beim Trocknen zusammenziehen (schrumpfen), was zu kleinen Schwundrissen führen kann. Daher ist es wichtig, dass Sie die Lagerungsanweisungen genau befolgen.

Wenn die Platten nach der Montage Feuchtigkeit aufnehmen, werden sie lediglich gegeneinander drücken. Es besteht keine Gefahr, dass sie sich so stark ausdehnen, dass sie gegen andere Gebäudeteile drücken.

Die Abmessungen und Gewichte der Platten bleiben innerhalb der angegebenen Toleranzen, wenn die Umgebungstemperatur 23 °C (± 2 °C) und die relative Luftfeuchtigkeit 50 % (± 5 %) beträgt.


Die Troldtekt Platten sollten daher erst dann montiert werden, wenn der Bau geschlossen und eine Heizung eingebaut ist.

AKKLIMATISIEREN SIE DIE PLATTEN BEI BEDARF

Troldtekt Platten haben einen Trocknungsprozess durchlaufen, bevor sie unsere Fabrik im dänischen Ort Troldhede verlassen. Wenn Sie die Platten nach Lieferung an einem trockenen Ort lagern, brauchen Sie sie unserer Erfahrung nach nicht zu akklimatisieren.

Wenn die Platten hingegen bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert wurden, kann es vorteilhaft sein, die Platten ca. 14 Tage vor der Montage in Innenräumen akklimatisieren zu lassen, wobei Sie Holzleisten zwischen die einzelnen Platten des Stapels legen.

Während der Akklimatisierung passen sich die Platten der Temperatur und Feuchtigkeit im Raum an. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raums.



VOR DER MONTAGE FÜR GUTE UNTERLAGE SORGEN

Lagern Sie Ihre Troldtekt Platten vor der Montage waagrecht mit einer geeigneten Unterlage. Das kann zum Beispiel auf Paletten oder Holzleisten sein.

