

MONTAGEANLEITUNG

für Trolldtekt® Puzzle, Montage mit Schrauben


Diese Anleitung gilt für die Montage von Trolldtekt® Puzzle mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienen-system. Wenn Sie Trolldtekt® auf einer Holzlattung montieren, müssen die Latten mindestens 60 x 30 mm stark sein. Montageanleitungen für Holzlattung können Sie von www.trolldtekt.de herunterladen.

MONTAGE

Die Platten mit Trolldtekt-Schrauben in einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den nachstehenden Abbildungen gezeigt.


Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf ansonsten eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

KANTENANSICHT (AUFHÄNGUNGSUNABHÄNGIG)

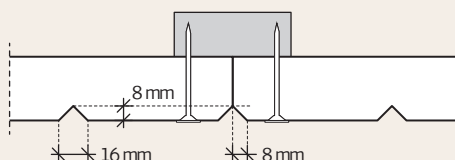


Mit 8 mm Fase und Nut

ABBILDUNG – MONTAGE

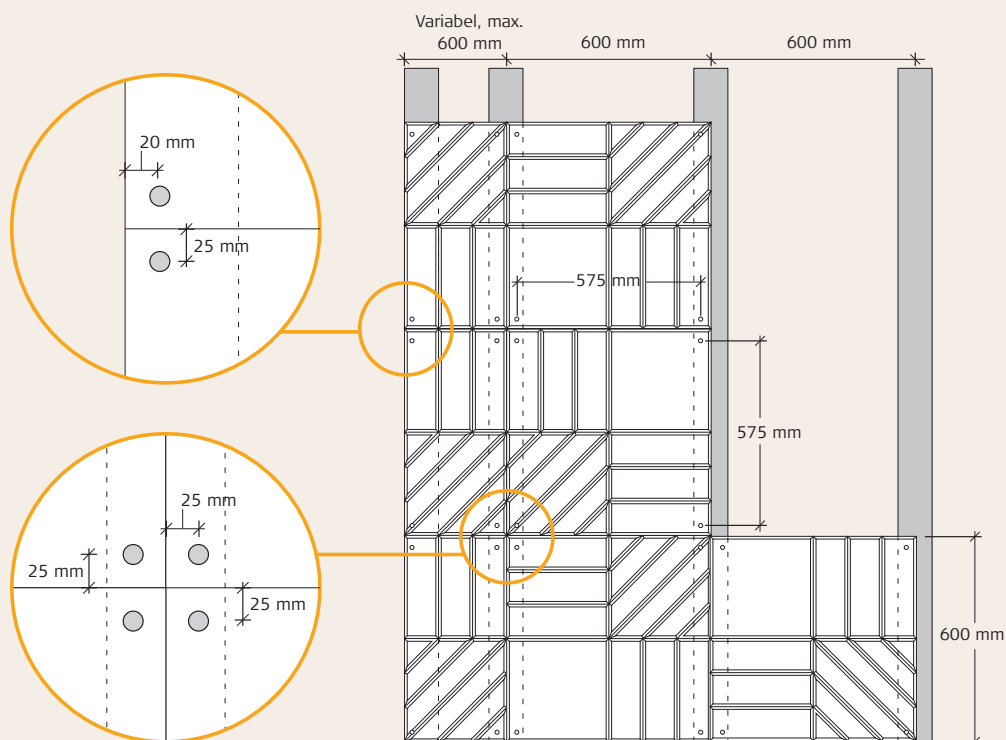

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse (Feuchtigkeitssperre) eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist hinter der Holzlattung anzubringen. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen. Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

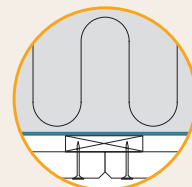

TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

PLATTENSTÄRKE (MM)	PLATTENBREITE (MM)	FLÄCHE (M²)	SCHRAUBENMASS (MM)	ANZAHL SCHRAUBEN (STÜCK PRO PLATTE)	MAX. SPANNWEITE (MM)
35	600	0,36	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600


Troldekt-Strukturschraube
für Holz und Stahl, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldekt-Strukturschraube
für Stahl, PH 2

4,2x50 mm

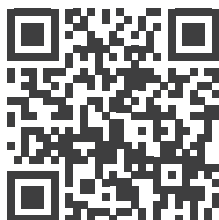

Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

JANUAR 2026 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D - 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldekt.com
www.troldekt.de

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk