



## Holzlattung, Wände. Montage mit verdeckten KN-Beschlägen.

Diese Anleitung gilt für die Montage einer Holzlattung für eine Wandverkleidung, mindestens 24x80 mm oder 60x30 mm. Montageanleitungen für alle Trolldtekt-Typen® können Sie auf [www.trolldtekt.de](http://www.trolldtekt.de) herunterladen.

### MONTAGE DER HOLZLATTUNG

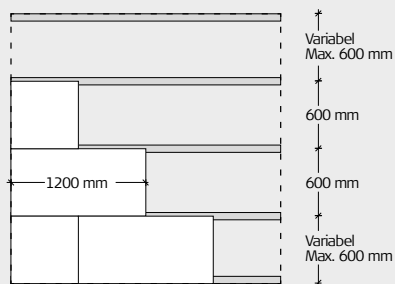

Längs verlaufende Holzlattung

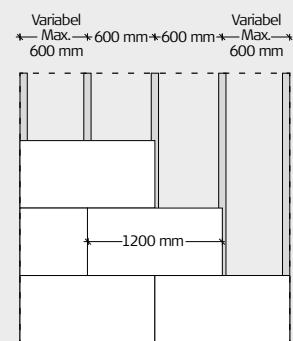

Quer verlaufende Holzlattung

### DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist hinter der Holzlattung anzubringen. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

### BALLWURFSICHERHEIT

Die Trolldtekt-Ballwurfsicherheit wurde gem. der „Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sporthallen für Turnen und Spiele“ nachgewiesen.

Zahlreiche Konstruktionen mit Trolldtekt sind bei der MPA Stuttgart geprüft und für die

Anwendung als Decken- und Wandverkleidung in Sporthallen zugelassen, wo die Platten einer starken Belastung ausgesetzt sind, wenn z.B. ein Handball mit hoher Geschwindigkeit darauf aufprallt.


Ballwurftests können Sie unter [www.trolldtekt.de](http://www.trolldtekt.de) herunterladen.

### UNTERKONSTRUKTION

#### Beton

Minimum: 24x80 oder 60x30 mm Holzlattung

Trolldtekt-Platten

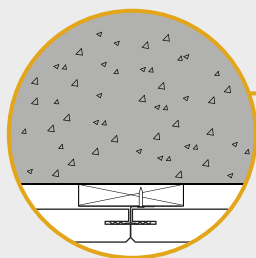

#### Dämmung

Balken/Konstruktion

Dampfsperre

Mindestens: 24x80 mm oder 60x30 mm Holzlattung

Trolldtekt-Platten

