


Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt® Tiles mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahl-schienensystem. Wenn Sie Troldekt® auf einer Holzlattung montieren, müssen die Latten mindestens 60 x 30 mm stark sein. Sie können Montageanleitungen für das Troldekt®-C60-Schienensystem von www.troldekt.de herunterladen.

KANTENANSICHT (AUFHÄNGUNGSUNABHÄNGIG)

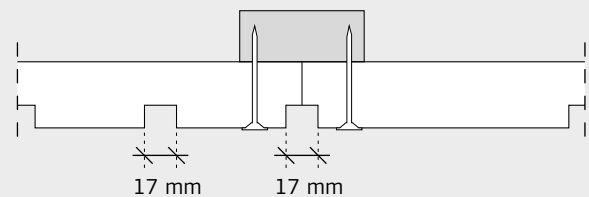

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT BITTE DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCHLESEN!)

1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren.

2: Die Platten mit Troldekt-Schrauben in einem Abstand von 25/20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt. 25 mm bei Holzlattung, 20 mm bei C60-

Stahlschienen. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**).

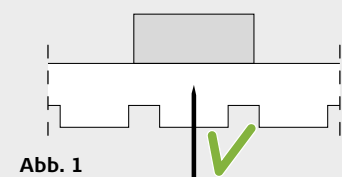


Abb. 1


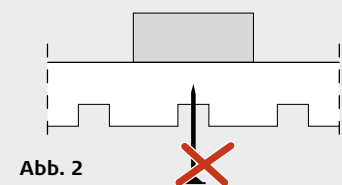


Abb. 2

ABBILDUNG - MONTAGE

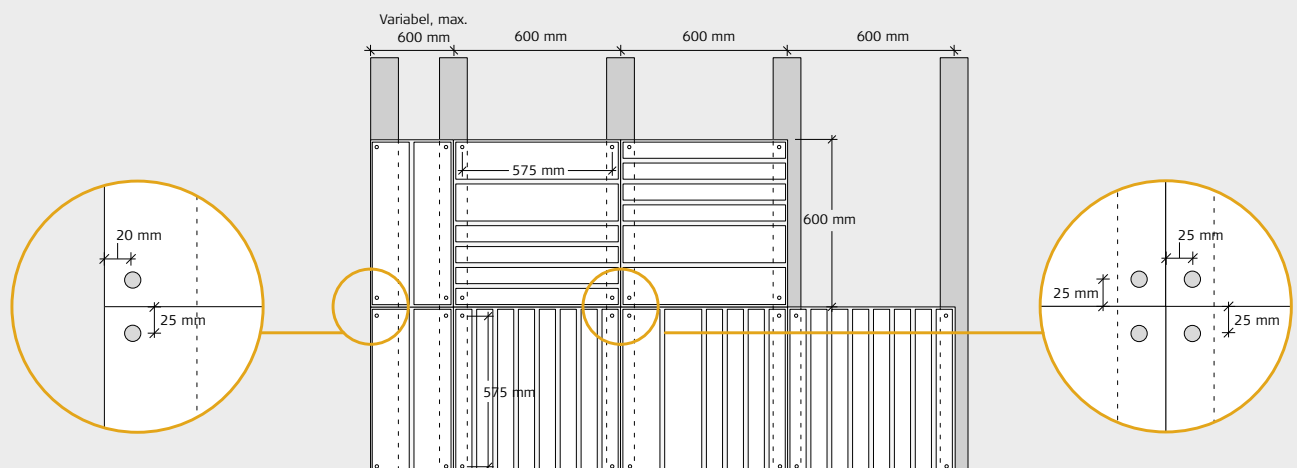


DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse (Feuchtigkeitssperre) eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie.


Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h. zwischen Lattung und Sparrenfuß.

Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.


Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

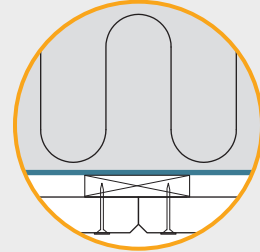


TROLDTEKT® TILES, VARIANTEN

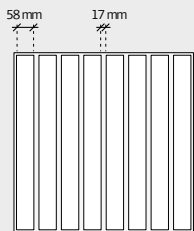


Troldtekt®
tiles 4 + 4

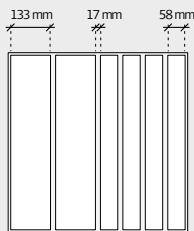


Troldtekt®
tiles 2 + 4

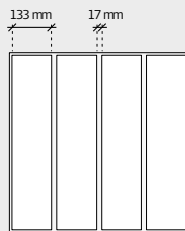

Troldtekt®
tiles 2 + 2

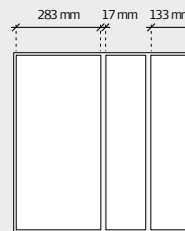

Troldtekt®
tiles 1 + 2

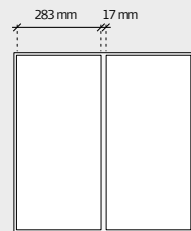

Troldtekt®
tiles 1 + 1

TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubenmaß (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
35	600	4,2 x 55	6	600

Troldtekt-Strukturschraube für Holz und Stahl, PH 2

