



für Trolldtekt®-Akustikplatten und Trolldtekt® Plus zur Montage in sichtbaren T35-Schienen in einem revisionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Trolldtekt®-Akustikplatten und Trolldtekt® Plus in sichtbaren T35-Schienen in einem revisionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für alle Trolldtekt® T35-Schienensysteme können Sie von www.trolldtekt.de herunterladen.


QUERSCHNITT

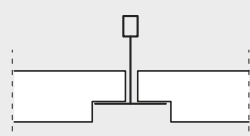


K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene



K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene

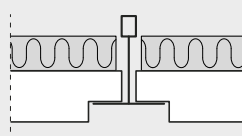

K0-FS: Trolldtekt Plus

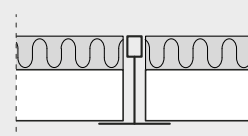

K0-S: Trolldtekt Plus

MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Trolldtekt-Platten in die Profile.

Achtung: Bei der Montage von **600 x 600 mm** quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle Platten in der richtigen Richtung montiert werden; das heißt die Holzwollefasern verlaufen nämlich überwiegend parallel zu den Längskanten der Platten. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruck-

ten Text auf der Rückseite der Platten zu achten, sodass der Text auf allen Platten in der gleichen Richtung verläuft. Schauen Sie einfach auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten – der Text soll auf allen Platten gleich wenden.

ABBILDUNG – MONTAGE

