



für Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus zur Montage in verdeckten T35-Schienen in einem reversionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus in verdeckten T35-Schienen in einem reversionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für alle Troldtekt® T35-Schienensysteme können Sie von www.troldtekt.de herunterladen.

QUERSCHNITT

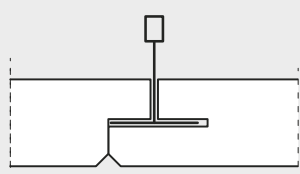

K5-FN: Stufenfalz und Längskante genutet, Fase 5 mm

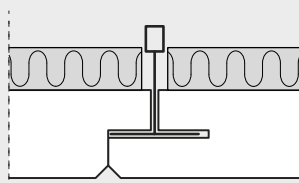

K5-FN: Troldtekt Plus

MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten mit der Nutung in Montagerichtung auf, sodass die letzte Reihe Platten lose in der Schiene zur Wand hin liegt.

Montieren Sie alle 1.200 mm Abstandhalter, wobei der erste Abstandhalter max. 300 mm von der Wand entfernt sein sollte. Dies für die folgenden Platten wiederholen. Montieren Sie die Abstandhalter über den Rücken an den abgehängten Tragschienen.

ABBILDUNG - MONTAGE

