


MONTAGEANLEITUNG

Holzlattung, Wände. Montage mit verdeckten KN-Beschlägen.

Diese Anleitung gilt für die Montage einer Holzlattung für eine Wandverkleidung, mindestens 24x80 mm oder 60x30 mm. Montageanleitungen für alle Troldtekt-Typen® können Sie auf www.troldtekt.de herunterladen.

MONTAGE DER HOLZLATTUNG

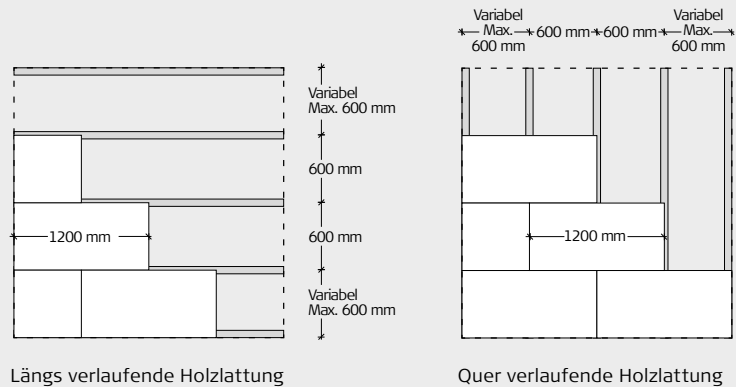

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist hinter der Holzlattung anzubringen. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.


Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

UNTERKONSTRUKTION

Beton

Minimum: 24x80 oder 60x30 mm Holzlattung

Troldtekt-Platten

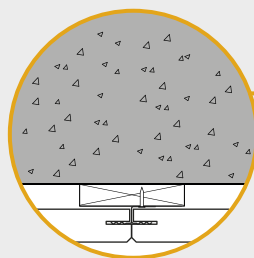

Dämmung

Balken/Konstruktion

Dampfsperre

Mindestens: 24x80 mm oder 60x30 mm Holzlattung

Troldtekt-Platten

