


MONTAGEANLEITUNG


für Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus zur Montage in sichtbaren T35-Längsschienen in einem revisionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus in T35-Längsschienen in einem revisionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für das Troldtekt® T35-Schienensystem mit sichtbaren Längsschienen können auf www.troldtekt.de heruntergeladen werden.


QUERSCHNITT

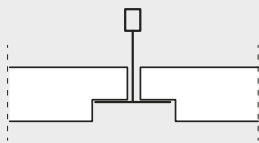


K0-FS: Troldtekt Akustik
Mit Stufenfalz für sichtbare
Schienensysteme
(K0 an kurzen Kanten)

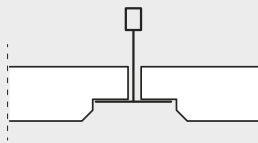


K5-FS: Troldtekt Akustik
Mit 5 mm Fase und Stufenfalz für
sichtbare Schienensysteme
(K0 oder K5 an kurzen Kanten)

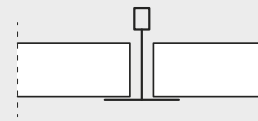


K0-S: Troldtekt Akustik
Gerade Kanten für sichtbare
Schienensysteme
(K0 an kurzen Kanten)

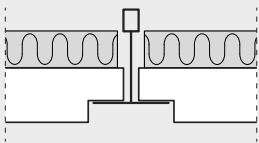

K0-FS: Troldtekt Plus Akustikplatten
Mit Stufenfalz für sichtbare
Schienensysteme
(K0 an kurzen Kanten)

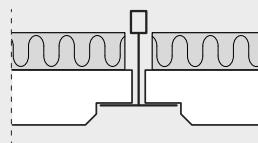

K5-FS: Troldtekt Plus Akustikplatten
Mit 5 mm Fase und Stufenfalz für
sichtbare Schienensysteme
(K0 oder K5 an kurzen Kanten)

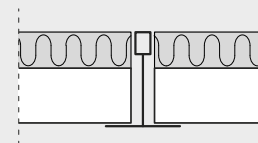

K0-S: Troldtekt Plus Akustikplatten
Gerade Kanten für sichtbare
Schienensysteme
(K0 an kurzen Kanten)


MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten mit der Nutung in Montagerichtung auf, sodass die letzte Reihe Platten lose in der Schiene zur Wand hin liegt.


Montieren Sie die Abstandhalter mit einem maximalen Abstand von 1350 mm zueinander, wobei der erste Abstandhalter maximal 300 mm von der Wand entfernt sein sollte. Dies für die folgenden Platten wiederholen. Montieren Sie die Abstandhalter über den Rücken an den abgehängten Tragschienen.

Bitte beachten: Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt Troldtekt-Platten, die im Halbverband montiert sind. Die übrigen Montageprinzipien finden Sie in der *Montageanleitung für abgehängte T35-Schienensysteme mit sichtbaren Längsschienen*.


ABBILDUNG - MONTAGE

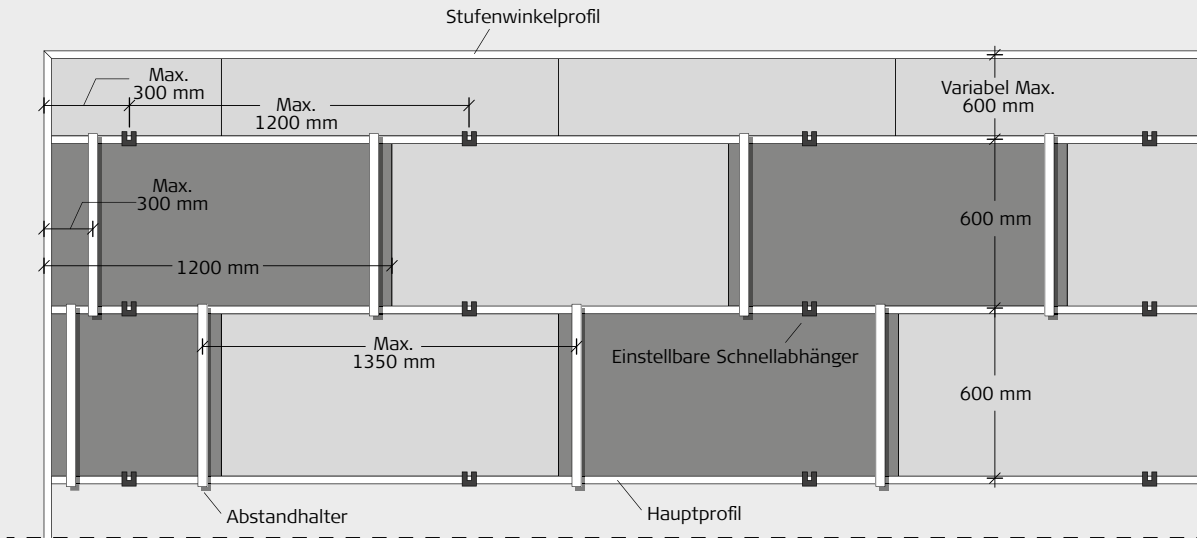

SIGNATUREN



Nicht demontierbar
Platte



Demontierbar
Platte