

# MONTAGEANLEITUNG

für Troldtekt®-Revisionsklappe 600 X 1200 mm  
Montiert in einem C60-Schienensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage der Troldtekt®-Revisionsklappe 600 X 1200 mm im C60-Schienensystem.

## KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie bei Empfang der Waren, ob folgende Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie bei erkennbaren Fehlern und Mängeln unverzüglich. Wenn die Revisionsklappe montiert ist, können Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler

und Mängel nicht berücksichtigt werden. Siehe auch die Anleitung für die Lagerung und Aufbewahrung sowie die Wartung von Troldtekt Akustik. Sie kann unter [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) heruntergeladen werden.


## KOMPONENTEN



Außenrahmen



Innenrahmen mit vormontierter Platte



A



B

A. Nonius-Oberteil


B. Nonius-Unterteil

C. Nonius-Splint, 2 Stück pro Beschlag




C

## MONTAGESCHNITT

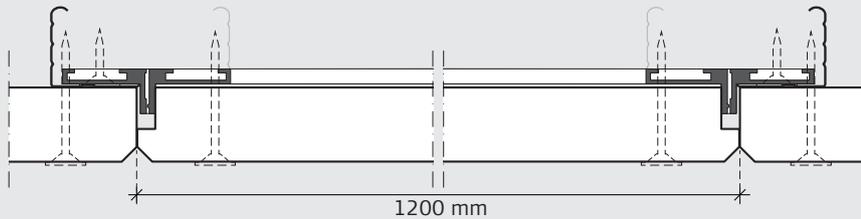


## AUSEINANDERNEHMEN DER REVISIONSKLAPPE VOR DEM EINBAU

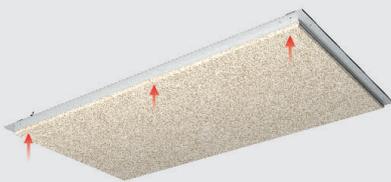

**1:** Den Innenrahmen vom Außenrahmen abnehmen, dazu auf die Unterseite drücken. Der Schließmechanismus wird hierdurch entriegelt.




**2:** Wenn der Rahmen entriegelt ist, kann der Karabinerhaken ausgehakt werden.

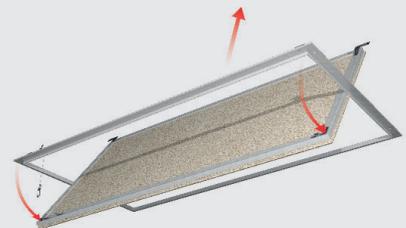


**3:** Jetzt können die Rahmen voneinander getrennt werden.



## MONTAGE DER 600 X 1200 MM REVISIONSKLAPPE

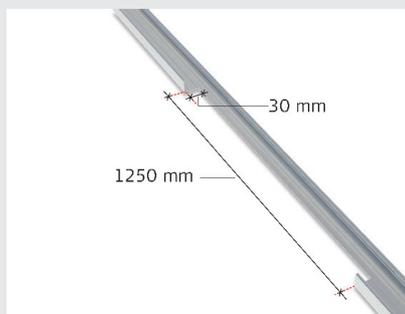

**A:** Eine Aussparung für die Montage in den beiden C60-Schienen schneiden, die die Revisionsklappe tragen sollen.

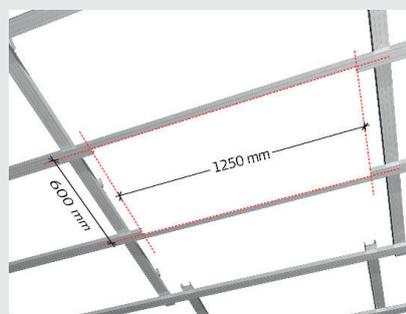

**B:** Schienensystem, vorbereitet für die Montage einer 1200 mm Revisionsklappe.

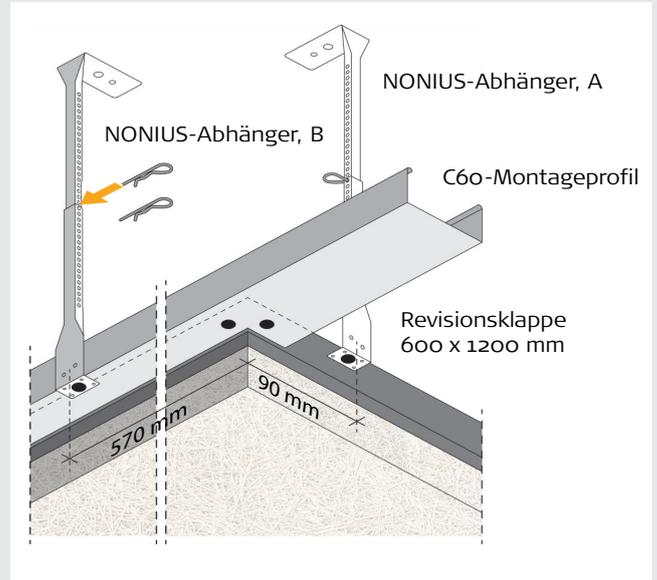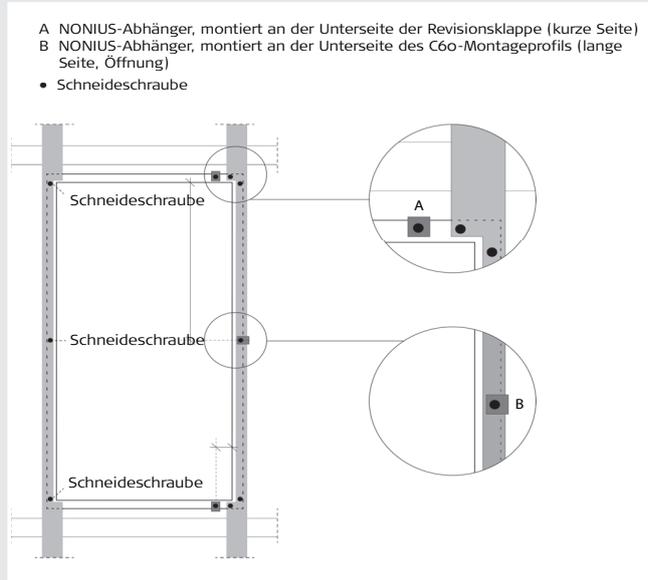

**C:** Den Außenrahmen auflegen und mit sieben Schneideschrauben an den Schienenbefestigen. Anschließend kann die Revisionsklappe aufgelegt werden.

**D:** Hier werden die Nonius-Abhänger montiert




**E:** Die Revisionsklappe kann durch leichten Druck auf die Troldekt-Platte unter den Verriegelungen geöffnet werden.




**F:** Durch Aushaken des Karabinerhakens kann die Revisionsklappe ganz geöffnet werden.

## AUSTAUSCH

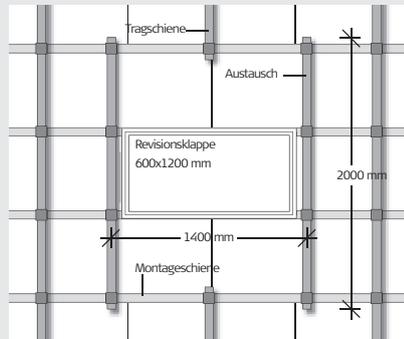

Austausch: 1 Tragschiene wird unterbrochen

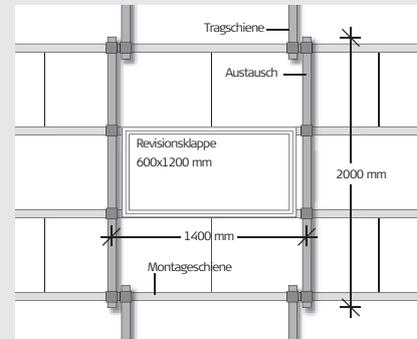

Austausch: 2 Tragschiene werden unterbrochen

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| Warenbezeichnung           | Nonius-Oberteil | Nonius-Unterteil | Nonius-Splint |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Länge (mm)                 | 790             | -                | -             |
| Bedarf pro Revisionsklappe | 3 Stück         | 3 Stück          | 6 Stück       |